


# MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar.

Modelo: YZ07 - 628

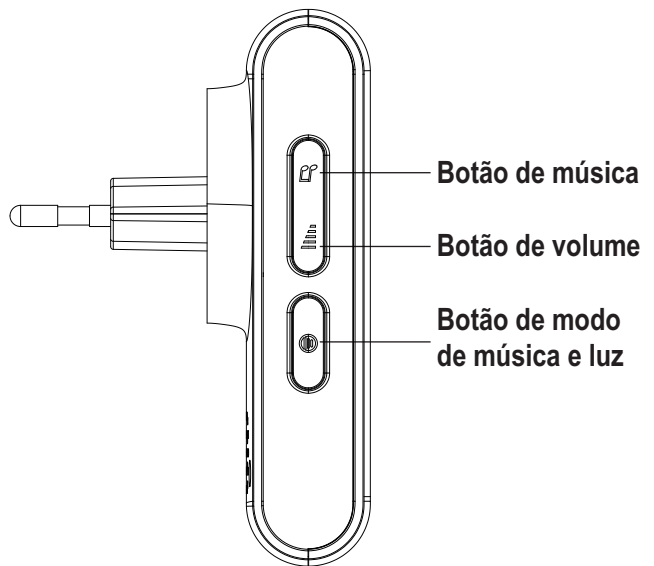

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO:

### 1 - Fixação do Transmissor com Fita Dupla Face:

Use a fita dupla face que acompanha o produto para fixar o interruptor (transmissor). Escolha um local seco, afastado de superfícies molhadas e de objetos metálicos. Certifique-se de respeitar o raio e as condições de alcance especificadas. Se preferir, você também pode usar o interruptor (transmissor) sem fixá-lo permanentemente.

**3** - Conecte a Campainha (Receptor) em uma tomada 127V~ ou 220V~ (não acompanha o produto). Acione o botão de música para escolher uma entre as melodias disponíveis. Somente é possível escolher as melodias, com a Campainha conectada na tomada. As melodias, estão dispostas sequencialmente, ou seja, caso queira escolher a faixa anterior é necessário percorrer todas as faixas seguintes pressionando o botão de música. O Interruptor (Transmissor) e Campainha (Receptor) devem ter os mesmos códigos de codificação.

**4** - Pressione o botão "Música" e "Volume" no receptor para escolha da música preferida e o volume adequado.

**5** - Pressione o botão "Modo Música e Luz" para escolher o modo preferido.

### CUIDADO:

- 1 - Não abra o Receptor e o Interruptor e nem repare-os sem um guia profissional para evitar a quebra dos componentes.
- 2 - A faixa operacional pode ser afetada por condições ambientais, fatores e fontes de interferência próximas.
- 3 - O uso adequado prolongará a vida útil da campainha sem fio efetivamente.

### FUNÇÃO DE EMPARELHAMENTO

Os produtos já vêm emparelhados de fábrica. Se você tiver a necessidade de substituir o transmissor, aumentar ou diminuir a quantidade da campainha, siga as etapas abaixo:

- 1- Pressione e segure o botão "Modo Música e Luz" por cerca de 5s para ouvir o receptor tocar um "Di Di" e entrar no modo "par" (Modo de emparelhamento).
- 2- Pressione o transmissor 2 vezes em 30s, se o receptor tocar, o emparelhamento foi bem sucedido. Se o receptor não tocar, repita a operação acima até que o emparelhamento seja bem-sucedido. Para combinar mais transmissores, por favor repita a operação acima.

### EXCLUIR EMPARELHAMENTO

Pressione e segure o botão "Modo Música e Luz" por cerca de 10s até que o receptor toque "Di Di Di". Todos os códigos de emparelhamento serão excluídos completamente.