



INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

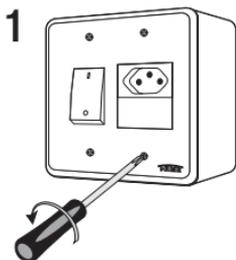


1 Primeiro solte os quatro parafusos com o auxílio de uma chave philips e retire a tampa da Caixa Versátil 1 FAME.

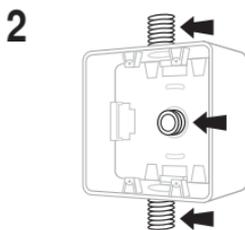

2 De acordo com sua instalação, destaque o(s) encaixe(s) para o condute.

Caso o condute seja externo, encaixe-o nos respectivos orifícios.

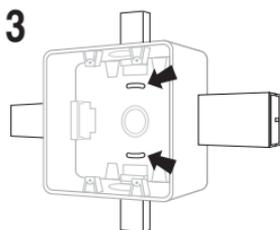

3 Fixe a Caixa Versátil 1 FAME na parede utilizando os furos indicados na ilustração acima.

A Caixa Versátil 1 FAME pode ser fixada diretamente na parede, sobre caixas de derivação no formato 4" x 2" ou sustentada por canaletas.



FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira
www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:



SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR FAME
Fone: 0800-015 85 00

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h
e aos sábados das 9h às 14h.
sac@fame.com.br

CRI 1214 - INSTRUÇÃO PARA INTERNET

Atenção:

Se necessário, altere as posições fase-neutro na tomada, para adequá-la ao aparelho que será plugado.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Antes de iniciar a instalação elétrica certifique-se que o circuito elétrico onde será instalado e alimentará a Caixa Versátil 1, esteja desligado.

- Com o condute encaixado, passe os condutores para dentro da Caixa Versátil 1 FAME e faça as conexões elétricas como mostra o Esquema de Ligação acima.

- Após realizada a instalação elétrica, acomode os condutores elétricos de maneira que não impeçam o encaixe da Tomada Padrão e do Interruptor.


Reposicione a Tampa na Caixa Versátil 1 FAME, fixando-a com o auxílio da chave de fenda

- Religue o circuito elétrico que alimenta a Caixa Versátil 1 FAME.

INSTRUÇÃO DE USO

1- Conectar o plugue do aparelho na Tomada da Caixa Versátil 1 FAME.

2- Ligar e desligar o aparelho somente através do seu interruptor.

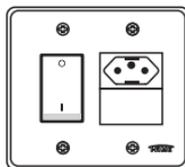

Interruptor
20A/250V~



Tomada 2P+T
20A / 250V~



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Verso da Tampa

