

## INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO


### Informações complementares para o profissional instalador

1 - Desligue o circuito elétrico.

2- Utilize ferramentas adequadas.


3- Proteja sempre a Caixa Versátil FAME com a respectiva tampa.

**1** (2218 / 2219 / 2220)

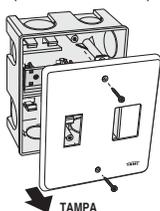


Solte os dois parafusos com o auxílio de uma chave phillips e retire a tampa da Caixa Versátil FAME.

**2**

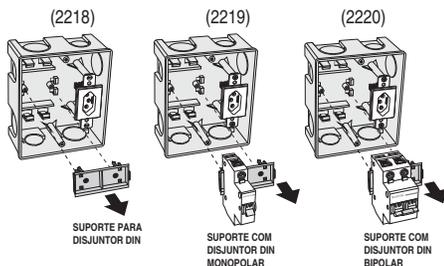

Conforme o modelo de produto, Retire o Suporte para Disjuntor DIN ou retire o Suporte com Disjuntor DIN da Caixa Versátil FAME.


**3** (2218 / 2219 / 2220)

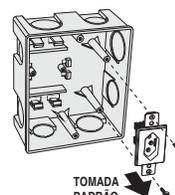


Solte os dois parafusos com o auxílio de uma chave de fenda e retire a Tomada Padrão da Caixa Versátil FAME.

## FIXAÇÃO DA CAIXA VERSÁTIL

Os furos dos cantos (4) são para fixação direta na parede.

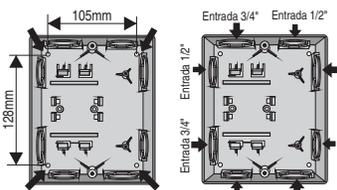


De acordo com sua instalação, destaque o(s) encaixe(s) para condute. Caso o condute seja externo, encaixe-o no respectivo orifício.




O encaixe da Caixa na parede deve ser feito até a borda para não prejudicar a fixação da Tampa e garantir um acabamento perfeito.


## FIXAÇÃO DOS DISJUNTORES (Para cód. 2218 - Disjuntores não acompanham o produto).

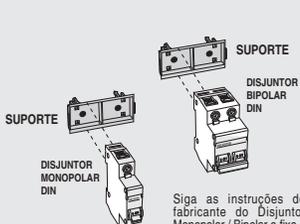

Siga as instruções do fabricante do Disjuntor Monopolar / Bipolar e fixe o mesmo no Suporte.

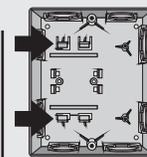

Siga as instruções do fabricante do Disjuntor Monopolar NEMA e fixe o mesmo nas duas garras da Caixa Versátil FAME.

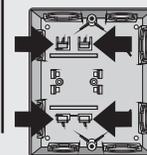


Siga as instruções do fabricante do Disjuntor Bipolar NEMA e fixe o mesmo nas quatro garras da Caixa Versátil FAME.

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO (Para cód. 2218 - Disjuntores não acompanham o produto).


Com o condute encaixado, passe os condutores para dentro da Caixa Versátil FAME e faça as conexões elétricas como mostra o Esquema de Ligação.

Após realizada a instalação elétrica, fixe a Tomada Padrão com os dois parafusos, encaixe a \*Tampa na Caixa Versátil FAME, fixe a mesma com os dois parafusos e religue o circuito elétrico.

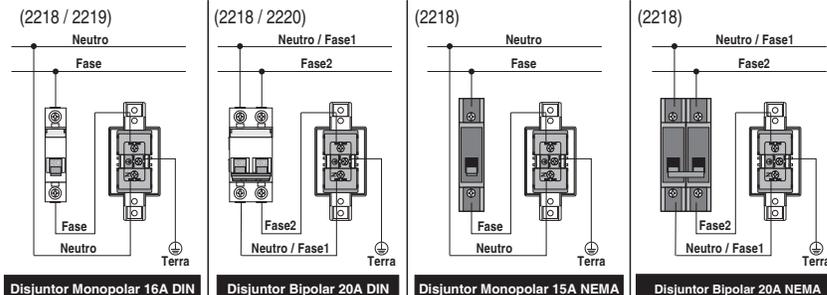

Conforme a escolha do \*Disjuntor para a instalação na Caixa Versátil, em caso de substituição, somente poderá ser por outro da mesma marca e características. \*Disjuntor não acompanha o produto.

\*De acordo com o Disjuntor instalado, utilize as guias para a abertura na Tampa.




## INSTRUÇÃO DE USO

- 1- Conectar o plugue do aparelho na tomada.
- 2- Armar o Disjuntor (chave para cima).
- 3- Ligar e desligar o aparelho somente através do seu interruptor.

## Precauções

Se o disjuntor desarmar automaticamente, verificar e reparar a irregularidade antes de rearmá-lo.

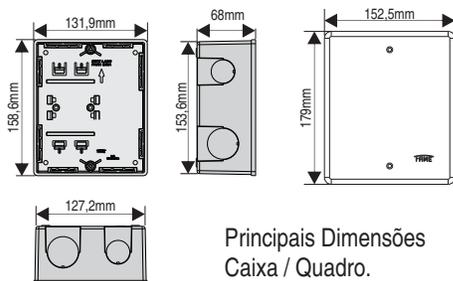

Principais Dimensões Caixa / Quadro.



FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho  
São Paulo - SP - CEP 03057-900  
CNPJ: 60.620.366/0001-95  
Indústria Brasileira

www.fame.com.br

Se você quiser maiores esclarecimentos, entre em contato conosco:

**SAC** SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FAME

Fone: 0800-015 85 00

Atendimento: dias úteis das 8h às 17h e aos sábados das 9h às 14h  
sac@fame.com.br