




FAME *Compacta*
ELETRÔNICA


LIMPEZA DA TELA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULA




Desligue a chave elétrica geral ou aquela que comanda exclusivamente o circuito elétrico da Ducha compacta Eletrônica FAME.

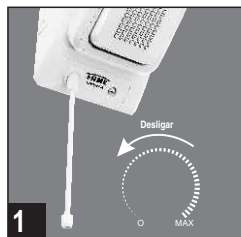


Gire o seletor eletrônico de temperaturas (10) no sentido anti-horário até a posição Desligado (O).

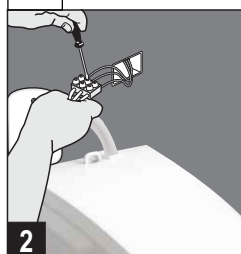

Desconecte os cabos de alimentação do aparelho (6), bem como o fio de aterramento (7) da rede elétrica.

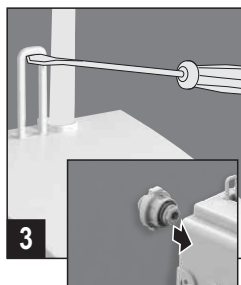

Com o auxílio de uma chave de fenda ou ferramenta de perfil similar, levante a trava de fixação (17) e deslize o aparelho no sentido longitudinal, a fim de removê-lo do ponto hidráulico.

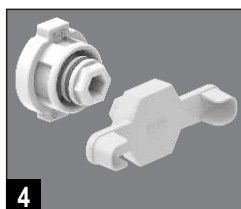

Utilizando a chave que acompanha o produto, desrosqueie o engate rápido (3) da conexão hidráulica. Alternativamente, pode-se usar uma chave Allen 3/8" ou uma chave fixa de 3/4".



Remova a tela de retenção localizada no duto roscado do engate rápido, puxando-a com cuidado. Se necessário, utilize uma chave de fenda ou ferramenta de perfil similar, tomando cuidado para não danificar a tela.



Lave a tela em água corrente, utilizando apenas sabão neutro. Se houver resíduos incrustados, pode-se utilizar uma escova de cerdas macias.



Após a limpeza, recoloque a tela no engate e proceda à reinstalação do aparelho conforme as instruções do manual.



Manual de instalação da
Ducha Compacta PDF